



www.relojesaviador.es


# Reloj AVIADOR Osprey

## Manual de Instrucciones

Ref.: AV-1160, AV-1160-1, AV-1160-2, AV-1161, AV-1161-1, AV-1162, AV-1162-1, AV-1163, AV-1163-1, AV-1164, AV-1164-1, AV-1164-2.

Durante la visualización normal de la hora, presione cualquier pulsador para que la luz LED se ilumine durante 3 segundos.

## Ajuste de Hora

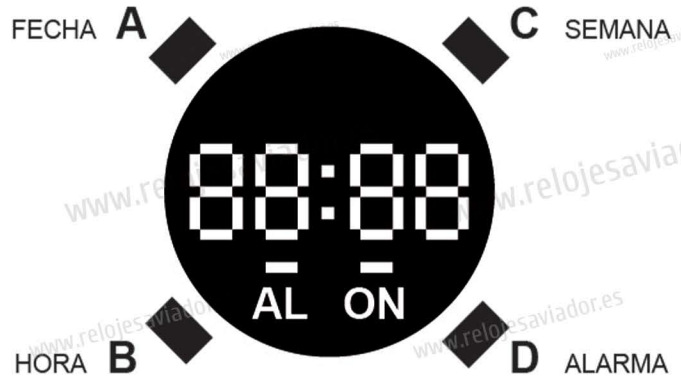

1. Presione B hasta que parpadee el dígito de los segundos, lo cual significará que ha entrado en el modo de ajuste de hora.
2. Pulse B para moverse por los diferentes campos a ajustar: Segundos, Horas, minutos, año, mes, día y 12/24 horas.
3. Pulse C cuantas veces necesite para ajustar el campo en el que se encuentre en ese momento, horas, minutos o segundos.
4. La semana se ajusta automáticamente según la fecha introducida previamente, la cual tiene un rango entre el año 2000 y el 2099.

## Ajuste de la ALARMA.

### INDICADORES LUMINOSOS:

**AL:** Se ilumina cuando usted está dentro del Modo de Alarma.

**ON:** Iluminado si la Alarma está activada.



Presione D dos veces, la segunda de forma continua, para entrar al modo de ajuste de la alarma.

(AL OF) significa que la alarma está desactivada.

Pulse C una vez y se iluminará el marcador de ON, lo cual significará que la alarma está activada y aparecerá (AL ON), luego presione D para seleccionar Hora o Minutos. Pulse C para ajustarlos.

Cuando termine pulse B para salir.

La alarma tiene una duración de 10 segundos.